


PARIOVEN MITOITUS


Ovi- ja karmimitta ilmoitetaan moduulimittana. Yksi moduuli (1M) on 100 mm. Sisäoven karmin sivuille ja yläpuun päälle jätetään 10–20 mm asennusväli. Karmin syvyys on 92 tai 68 mm. Esimerkiksi ~ 900 x 2100 mm kokoiseen asennusaukkoon tarvitset 9 x 21M oven ja karmin, jonka ulkomitta on 890 x 2090 mm.

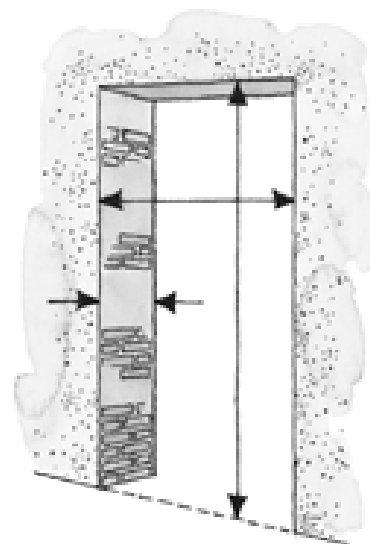

Mitoitustaulukko


MODUULIMITTA (M)	OVILEVY (MM)	LEVIKEOVI (MM)	KARMIN ULKOMITTA (MM)	ASENNUSAUKKO*
Tasapariovi 13 x 21	605 x 2040	615 x 2040	1290 x 2090	1300 x 2100
Tasapariovi 15 x 21	705 x 2040	715 x 2040	1490 x 2090	1500 x 2100
Levikepariovi 11 x 21 (8+3)	725 x 2040	295 x 2040	1090 x 2090	1100 x 2100
Levikepariovi 12 x 21 (9+3)	825 x 2040	295 x 2040	1190 x 2090	1200 x 2100
Levikepariovi 13 x 21 (10+3)	925 x 2040	295 x 2040	1290 x 2090	1300 x 2100
Levikepariovi 14 x 21 (7+7)	625 x 2040	695 x 2040	1390 x 2090	1400 x 2100
Levikepariovi 15 x 21 (8+7)	725 x 2040	695 x 2040	1490 x 2090	1500 x 2100
Levikepariovi 16 x 21 (9+7)	825 x 2040	695 x 2040	1590 x 2090	1600 x 2100
Levikepariovi 17 x 21 (10+7)	925 x 2040	695 x 2040	1690 x 2090	1700 x 2100
Levikepariovi 18 x 21 (9+9)	825 x 2040	895 x 2040	1790 x 2090	1800 x 2100
Levikepariovi 20x21 (10+10)	925 x 2040	995 x 2040	1990 x 2090	2000 x 2100

*Yleisohjeistus asennusaukon kokoon

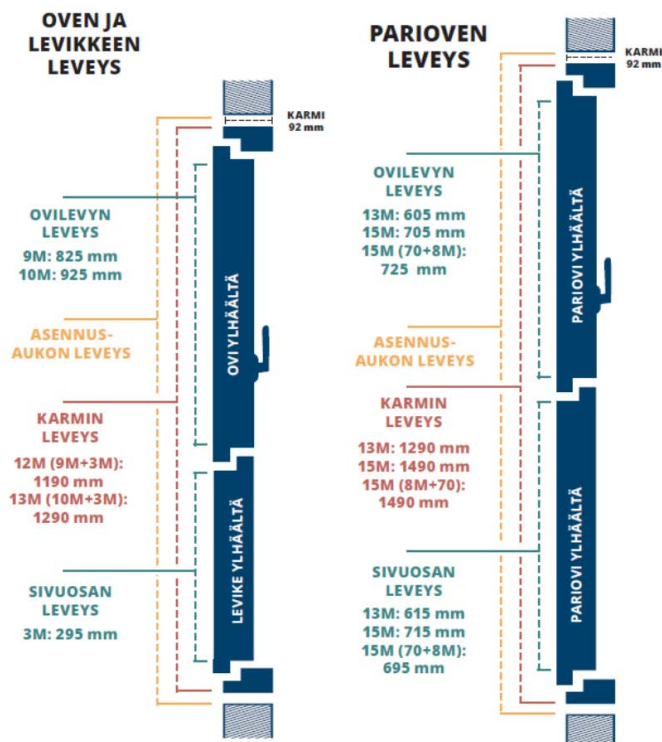

OVEN KÄTISYYS

Kätisyys on ilmoitettava tilattaessa ovia, joiden kohdalla on maininta vasen- tai oikeakätisyydestä. Muiden symmetristen ovien kätiys voidaan määrittää asennus vaiheessa. Kätiys määräytyy oven avautumissuunnan perusteella. Vasenkätisen oven saranat näet vasemmalla ja ovi avataan itseän päin vasemmalla kädellä. Oikeakätisen oven saranat näet oikealla ja ovi vedetään itseän päin auki oikealla kädellä.

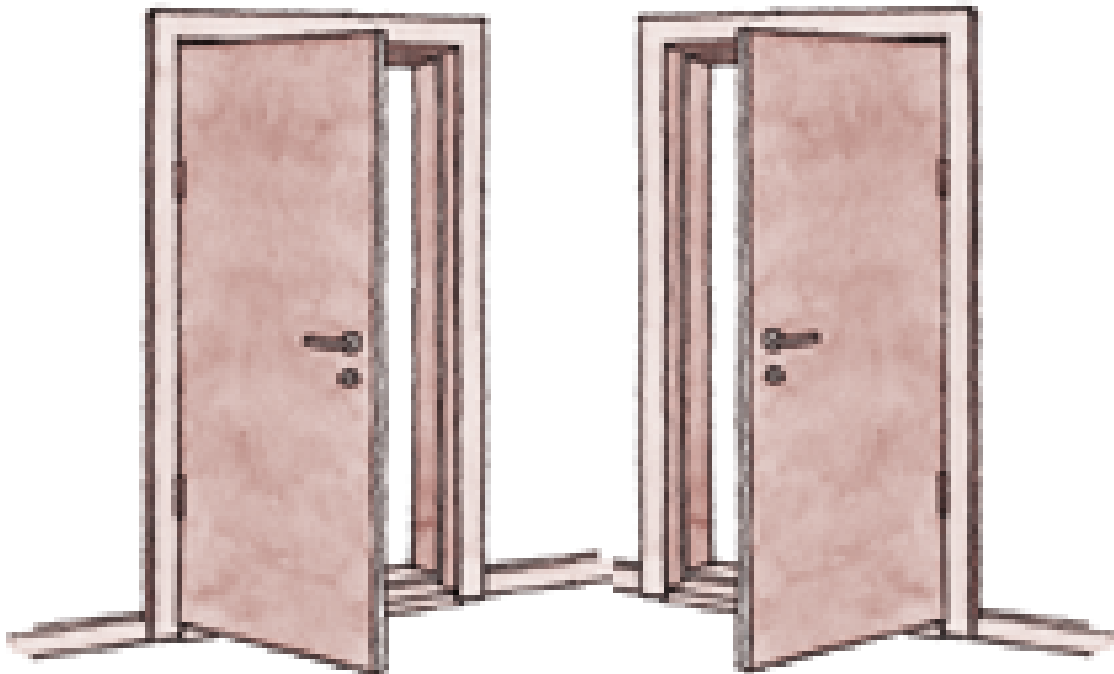

Kätisyys vasen

Kätisyys oikea